

VERLEGEHINWEISE

I N N O V A T I O N E N F Ü R D E N B A U



btf-FLEXIBEL Abdichtungsbahn®

Art.-Nr. 2009




1. Auf Maß ablängen

btf-FLEXIBEL auf besenreinem Untergrund ausrollen, auf das richtige Maß ablängen und ausrichten.



2. Ausrichten

Zweite btf-FLEXIBEL ausrollen, auf Maß ablängen und so ausrichten, dass die beiden Klebestreifen übereinander liegen.

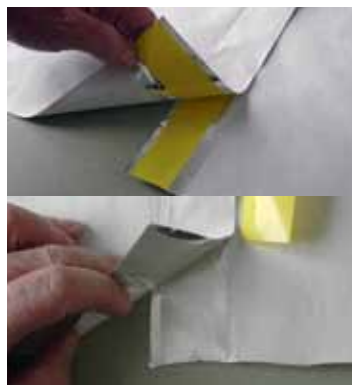

3. Verklebem

Die Schutzfolie der beiden btf-FLEXIBEL-Bahnen ca. 10 cm abziehen und mit der flachen Hand andrücken.

Schritte 4-6 ff.



Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald
(Produktmanagement, Referent)

Mobil: +49 (0)177- 811 67 61

email: p.turtenwald@
btf-innovationen.de


oder direkt an unser Büro in Kaufering.

btf
Innovationen für den Bau

Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91 -9 40 40-0
Fax 0 81 91 -9 40 40-40

www.btf-innovationen.de
info@btf-innovationen.de

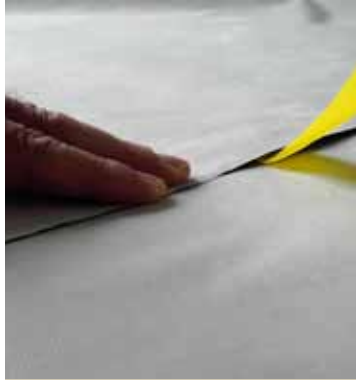

4. Andrücken

Anschließend die beiden Schutzfolien langsam abziehen und gleichzeitig mit der flachen Hand andrücken



5. Fertige Naht

Fertig ist die einsatzbereite Verbindungsnaht.



6. Wandanschlüsse

Wandanschlüsse werden durch die enorme Flexibilität ohne Nähte ausgeführt.



7. Schnittstellen

Schnittstellen, Folienanschlüsse etc. werden durch den btF-SYSTEM-Anschlussstreifen hergestellt.



8. Anschlussstreifen

btF-SYSTEM-Anschlussstreifen auf das richtige Maß ablängen und mit Schutzfolie mittig über die Schnittstelle bzw. Anschlussstelle legen. Schutzfolie ca. 5cm abziehen und andrücken. Anschließend das Schutzpapier langsam nach hinten abziehen und mit einem Hartroller (Hartplastik oder Metallwalze) anrollen.



9. Ohne Schweißen

Fertig ist die Schnitt- bzw. Anschlussstelle. Somit können Anschlüsse an bodentiefen Fenstern, Türstöcken oder zu anderen Abdichtungsbahnen (PVC- bzw. Bitumenverträglich) ohne Schweißarbeiten und Beschädigungen erstellt werden.