


## VERLEGEHINWEISE

### btf-FLAMINGO Super AL

Art.-Nr. 2006

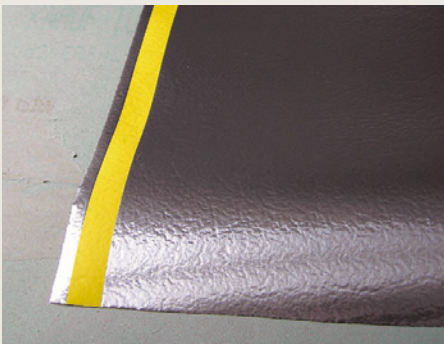


#### 1. Auf Maß ablängen

btF-FLAMINGO Super AL auf besenreinem Untergrund ausrollen, auf das richtige Maß ablängen und ausrichten.



#### 2. Ausrichten

Zweite btF-FLAMINGO Super AL ausrollen, auf Maß ablängen und so ausrichten, dass die beiden Klebestreifen übereinander liegen.

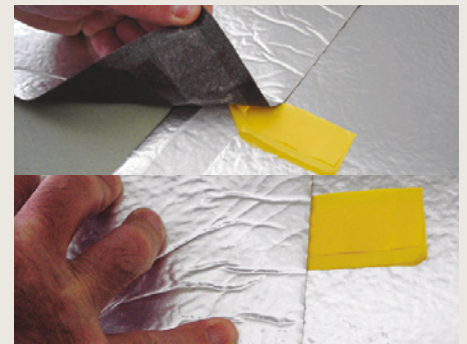

#### 3. Verkleben

Die Schutzfolie der beiden btF-FLAMINGO Super AL-Bahnen ca. 10cm abziehen und mit der flachen Hand andrücken.



#### 4. Andrücken

Anschließend die beiden Schutzfolien langsam abziehen und gleichzeitig mit der flachen Hand andrücken.



#### 5. Fertige Naht

Fertig ist die einsatzbereite Verbindungsnaht.



#### 6. Wandanschlüsse

Wandanschlüsse werden durch die enorme Flexibilität ohne Nähte ausgeführt.

Schritte 7-9 ff.


## VERLEGEHINWEISE

btf-FLAMINGO Super AL · Art.-Nr. 2006



### 7. Schnittstellen

Schnittstellen, Folienanschlüsse etc. werden durch den btf-SYSTEM-Anschlussstreifen hergestellt.

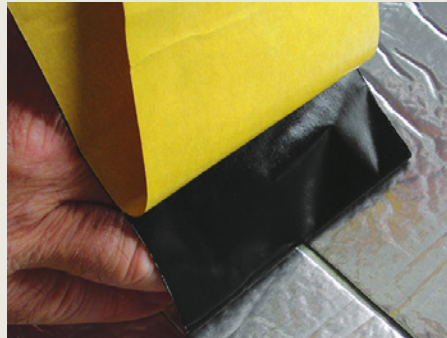

### 8. Anschlussstreifen


btf-SYSTEM-Anschlussstreifen auf das richtige Maß ablängen und mit Schutzfolie mittig über die Schnittstelle- bzw. Anschlussstelle legen. Schutzfolie ca. 5cm abziehen und andrücken.

Anschließend das Schutzpapier langsam nach hinten abziehen und mit einem Hartroller (Hartplastikoder Metallwalze) anrollen.



### 9. Ohne Schweißen

Fertig ist die Schnitt- bzw Anschlussstelle. Somit können Anschlüsse an bodentiefen Fenstern, Türstöcken oder zu anderen Abdichtungsbahnen (PVC- bzw. bitumenverträgliche Bahnen) ohne Schweißarbeiten und Beschädigungen erstellt werden.

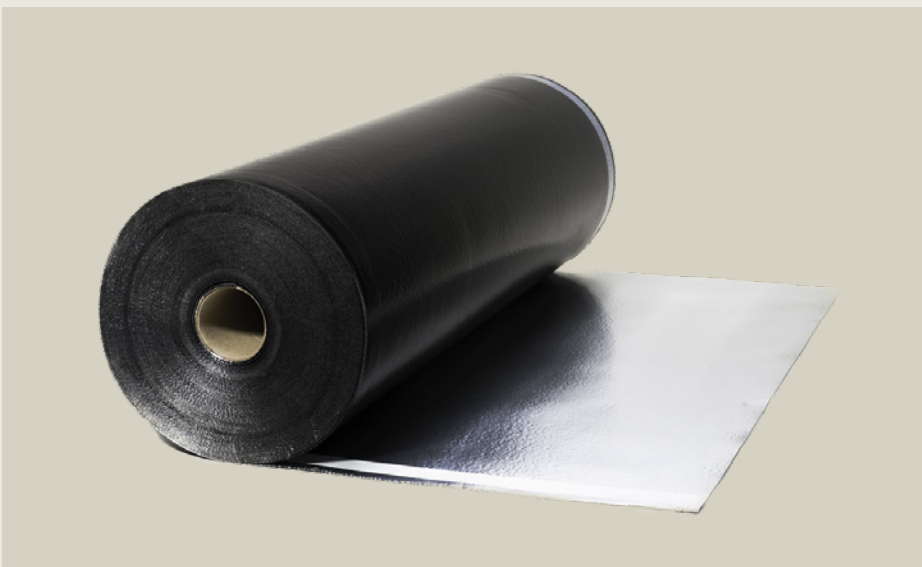

### Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

**btf** Innovationen für den Bau GmbH  
Fahrenheitstraße 3  
86899 Landsberg am Lech

Tel. 0 81 91 - 9 40 40-0  
Fax 0 81 91 - 9 40 40-40

info@btf-innovationen.de  
www.btf-innovationen.de